



4500 PSI

Kannettava HPA-kompressor

Pakkaussisältö

1. 2 metriä 12 v akkukaapelia
2. 220v/110v virtajohto
3. Täyttöletku suodattimella
4. Extra O-renkaita



Specifikationer

Artikeln SKU	-----	Portair II PA1500S
Arbetsspänning	-----	DC 12V Bilbatteri / AC 110V / 220V
Arbetstryck	-----	310 Bar (4500psi)
RMS-Effekt	-----	250 Watt
Ilmavirtaus	-----	10 L/Min Max.
Kapaciteetti	-----	0.7 Liter (700cc)
Ylikuormitussuoja	-----	Tillgängligt
Jäähdytys	-----	Puhallusjäähdytys
Max. Lämpötila	-----	80 °C
Auto Avstängning	-----	Tillgänglig
Nettopaino	-----	9.5 KGS
Ulkomitat	-----	370x260x400mm (L x W x H)



VAROITUS

**ÄLÄ TÄYTÄ PUTKIA TAI ILMASYLINTERIÄ
YLI. YLITÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA
VAKAVAN VAMMAN TAI KUOLEMAN.**

**ÄLÄ KOSKAAN ASETA ULOSTULOPAINETTA/AUTOMAATTISTA
SAMMUTUSTA YLI 4500 PSI:N.**





VAARA

RÄJÄHDYSVAARA
Ylitäytetty paineilmapullo

**ÄLÄ YLITÄ PAINEILMASYLLYN SUURINTA TÄYTTÖPAINETTA
HUONEENLÄMPÖTILASSA. PAINEILMASYLLYJEN YLITÄYTTÄMINEN VOI
AIHEUTTAA VAMMAN TAI KUOLEMAN. ÄLÄ YRITÄ TÄYTTÄÄ YLI 0,7
LITRAA ILMASYLLYÄ, KOSKA SE MITÄTÖI TAKUUTA.**



Yleiskatsaus

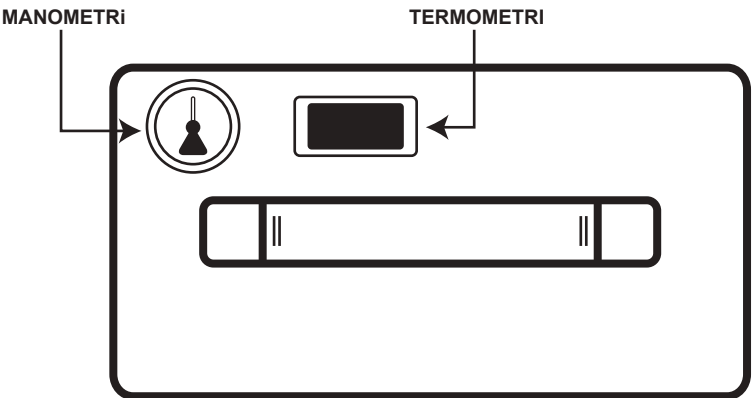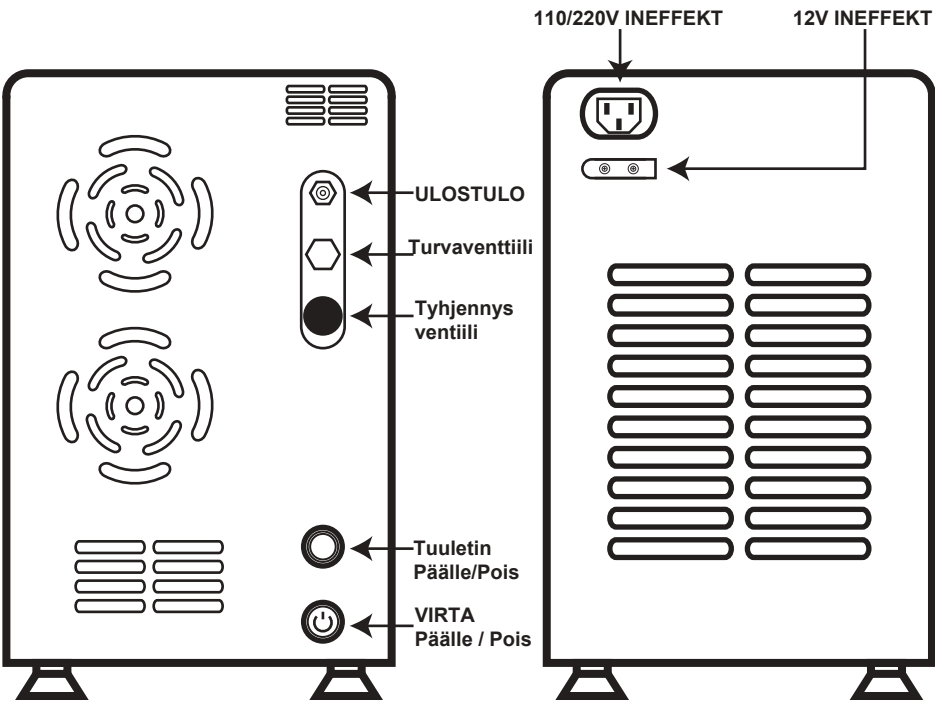

Käyttöönotto


ALOITA

1. Liitä virtälähde kompressorin taakse ja kytke sitten kompressorin pistorasiaan.
2. Liitä täyttöilman täyttö liu'uttamalla kaulusta taaksepäin ja painamalla kompressorin etuosassa olevaa urospäätä. Kun naaraspää on paikallaan, varmista, että se on kunnolla kiinni vetämällä sitä hieman taaksepäin.
3. Säädä mittarin keskellä olevaa kiekkoa käyttäen neulaa oikeaan PSI-arvoon. Jos käytät vakiosäiliötä, täytä aina 3000 PSI:hin (210 BAR) asti. Jos käytät Protankia, säiliösi voidaan täyttää 4500 PSI:hin (310 BAR) asti.

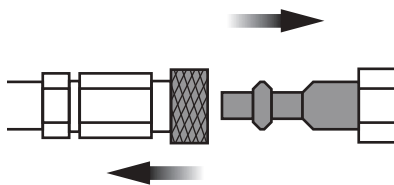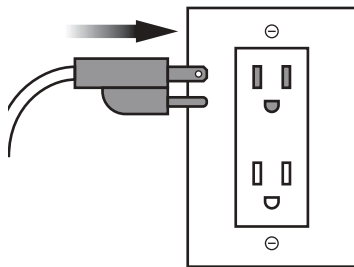

ÄLÄTÄYTÄSÄILIÖTÄLIHKAA


4. Käännä myötäpäivään lisätäksesi painetta. Älä ylitä HPA-tarrassa ilmoitettua täyttöpainetta. Laite sammuu automaattisesti, kun täyttöpaine saavutetaan.

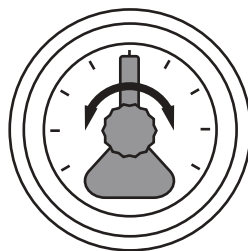

5. Käynnistä jäähdytystuuletin painamalla kompressorin sivussa olevaa käynnistyspainiketta.


HUOMIO!

Käynnistä aina ensin puhallinjäähdytys ennen kompressorin käynnistämistä.

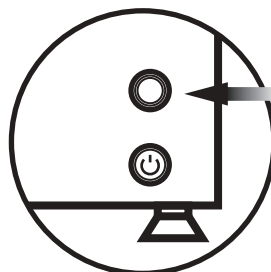


Kokoamisohjeet


6. Käännä ilmausventtiiliä myötöpäivään kokonaan. Tämä sulkee venttiilin asianmukaisen täytön varmistamiseksi.

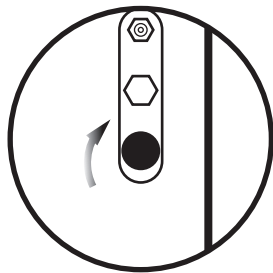

7. Liitä täyttöliitin HPA-säiliöön. Liu'uta kaulus taaksepäin ja lukitse liitin säiliön täyttönippaan.

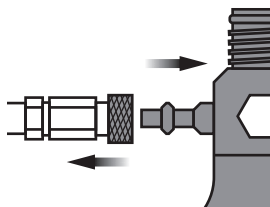


8. Kun HPA-laite on kytketty, sen täyttäminen on nyt turvallista. Paina VIRTÄ-painiketta, niin täyttö alkaa. Kompressorori sammuu automaattisesti, kun täyttö on valmis. Tarkista aina, että se täyttyy oikein.

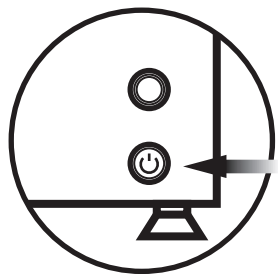

ÄLÄ TÄYTÄ LIIKAA!

9. Kun täyttö on valmis ja kompressorori on sammutettu, käännä ilmausventtiiliä vastapäivään ylipaineen vapauttamiseksi. Kun säiliö on täysin tyhjä, HPA-säiliö voi turvallisesti irrottaa.

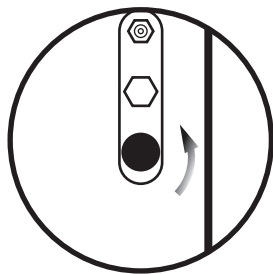

Takuu

Annamme tälle kompressorille kahdentoista (12) kuukauden takuun sen vastaanottamisesta. Korjaamme tai vaihdamme vialliset osat takuuajana.

Mitä takuu kattaa?


- Laakerit
- Moottori
- Kaikki metalliosat
- Piirilevy ja muuntaja

Mitä takuu ei kata?

- Käyttövirheistä aiheutuneet vauriot
- Virheellisestä huollosta johtuvat vauriot
- Kuluvat osat

Takuutapauksessa ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit kompressorin.

Osaluettelo

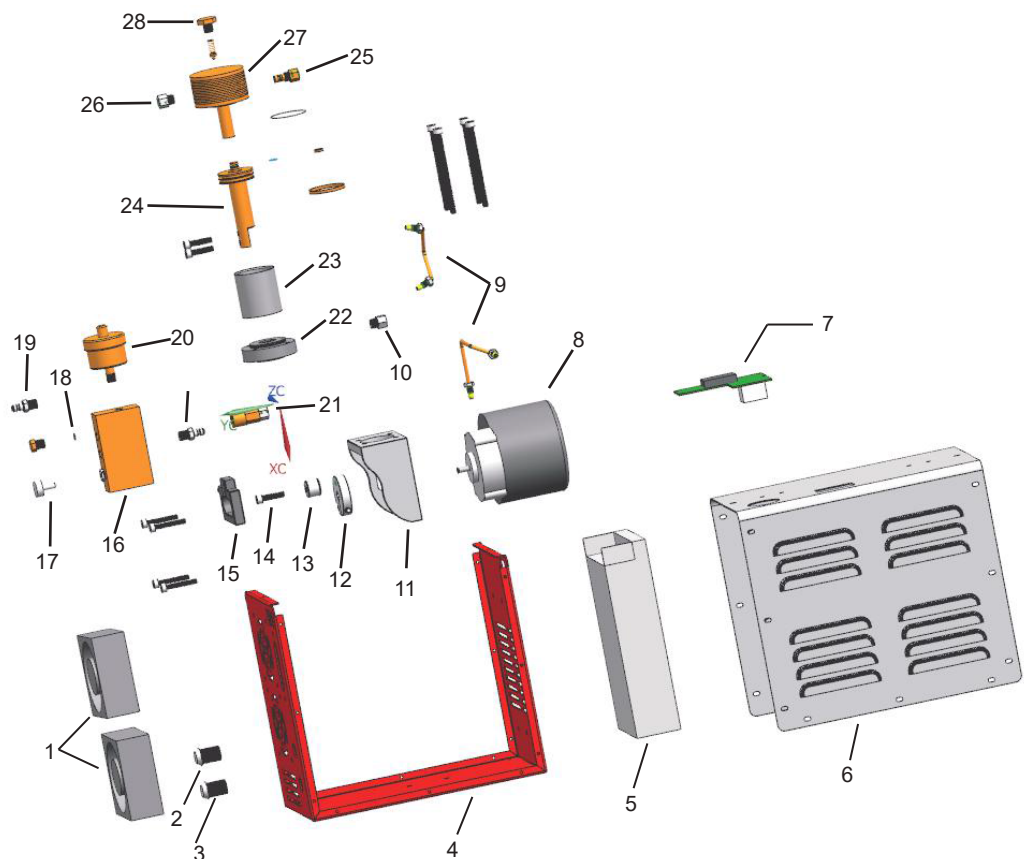

1. Kylfläkt

9. Kylrör

17. Avluftningsventil

2. Strömbrytare för
fläkt

10. L-P Skruv

18. Skiva med Säkerhetsventil

3. Strömbrytare

11. Motor kåpa

19. Yttre Han

25. L-P Kontrollvalv

4. Skal

12. Rotor

20. Manometer

26. H-P Skruv

5. Inre transformator

13. Lager

21. Hona

27. H-P Cylinder

6. Skal

14. Lagerskruv

22. L-P Cylinder

7. Kretskort

15. Vevaxel

23. L-P Sleeve

8. Motor

16. Aluminiumblock

24. Kolv

Suuri kosteussuodatin

Kompressorissa on suuri kosteussuodatin (sylinterimäinen osa, jossa on liitännät molemmissa päissä). Suodatin minimoi kosteuden pääsyn putkeen ja vähentää korroosioriskiä. (Huomaa! Kaikissa paineastioissa on parasta ennen -päiväys, ja pätevän henkilön tulee tarkastaa ne säännöllisin väliajoin.)

Ilmansuodatin on asennettu kompressorin ja paineastian väliin. Suodattimet voidaan vaihtaa ja tarkastaa. Ne eivät saa olla kosteita toimiakseen oikein.