



protect. teach. love.

Operating Guide
Käyttöopas
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning

PFD44-15749

Healthy Pet Simply Feed™

Programmable Digital Pet Feeder

Ohjelmoitava digitaalinen lemmikin ruokinta-automaatti

Digital foderautomat, programmeringsbar

Programmerbar digital mater til kæledyr

Programmerbar digital foderautomat



Please read this entire guide
before beginning

Lue tämä opas kokonaan ennen
kuin aloitat

Läs hela handboken innan du
använder apparaten

Les hele bruksanvisningen før
du starter

Læs hele denne vejledning før brug

Jäljempänä Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd, Radio Systems Australia Pty Ltd ja kaikkiin muihin Radio Systems Corporation sidoksissa oleviin yhtiöihin tai merkkeihin voidaan viitata yhteisesti "me" tai "meitä".

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA

Tässä oppaassa käytettyjen huomiosanojen ja symbolien merkitykset



Tämä on turvallisuusvaroitussymboli. Sitä käytetään varoittamaan mahdollisista henkilövahinkovaaroista. Noudata kaikkia symbolia seuraavia turvallisuusilmoituksia, jotta vältät mahdollisen loukkaantumisen tai kuoleman.

VAROITUS

VAROITUS ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka huomiotta jätettynä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

HUOMIO

HUOMIO ilman turvallisuusvaroitussymbolia ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka huomiotta jätettynä voi johtaa lemmikkisi vahingoittumiseen.

HUOMAA

HUOMAA ilmoittaa turvallista käyttöä koskevista käytännöistä, jotka eivät liity henkilövammoihin.

VAROITUS

- ÄLÄ upota ohjauspaneelia veteen. Alustayksikköä EI saa milloinkaan upottaa veteen, sillä se voi vaurioittaa elektroniikkaosia.
- ÄLÄ pane mitään lemmikin ruokintalaitteen päälle. Laite käynnistyy automaattisesti. Pidä ympäristö vapaana.
- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit asianmukaisesti. Jotkin osat on pakattu muovipusseihin, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisen. Pidä pussit poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
- ÄLÄ anna pienten lasten leikkiä lemmikin ruokintalaitteella tai sen lähellä.
- Erityisen tarkka valvonta on välttämätöntä vammautumisriskin vähentämiseksi silloin, kun laitetta käyttävät lapset tai laitetta käytetään lasten lähellä.
- Tarkoitettu käytettäväksi vain koirille ja kissoille.
- ÄLÄ käytä tätä lemmikin ruokintalaitetta koiran- tai kissanpennuille tai sellaisille koirille tai kissoille, jotka eivät pääse ruoka-astian luo tai joilla on vammoja.
- EI saa käyttää ulkona. TARKOITETTU VAIN KOTIKÄYTTÖÖN SISÄTILOISSA. Tarkista säännöllisesti ja riittävän usein, että lemmikin ruokintalaite annostelee ruokaa oikein.
- Vain kuiville ja useimmille puolikosteille ruoille.
- ÄLÄ käytä märkää, tölkitettyä tai kostea ruokaa.
- Lemmikin ruokintalaite on asetettava tasaiselle pinnalle.
- Vaihda paristot uusiin aina ennen kuin poistut pitkäksi aikaa.
- ÄLÄ pane lemmikin ruokintalaitteen sisään mitään vierasesineitä.
- ÄLÄ pura lemmikin ruokintalaitetta muutoin kuin tässä käyttöoppaassa ohjeistettujen osien osalta.
- Sähköiskun välttämiseksi virtajohtoa, jos sellaista käytetään, tai pistoketta ei saa laittaa veteen tai muuhun nesteeseen.

- Käytä vain valmistajan suosittelemia tai myymiä lisäosia.
- Älä irrota pistoketta vetämällä virtajohtosta. Irrota pistoke tarttumalla pistokkeeseen, ei virtajohtoon.
- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai jos laitteessa on käyttöhäiriö tai se on vaurioitunut. Soita asiakaspalvelukeskukseen saadaksesi lisäohjeita.
- Kannettava laite – Sähköiskuvaaran vähentämiseksi laitetta ei saa sijoittaa paikkaan tai säilyttää paikassa, josta se voi pudota tai se voidaan vetää kylpyammeeseen tai pesualtaaseen.
- Irrota laitteen pistoke aina laitteen ollessa käyttämättömänä, ennen kuin siihen liitetään tai siitä irrotetaan osia sekä ennen sen puhdistamista. Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta virtajohtosta vetämällä.
- Käytä laitetta ainoastaan siihen, mitä varten se on tarkoitettu.
- Jos laitteen pistoke kastuu, sammuta sähkön tulo kyseiseen pistorasiaan. Älä yritä irrottaa pistoketta pistorasiasta.
- Tarkista laite asennuksen jälkeen. Älä kytke pistorasiaan, jos virtajohtossa tai pistokkeessa on vettä.
- Kaatumisten välttämiseksi asenna virtajohto siten, ettei se ole kulkuväylillä.

HUOMIO

- Älä anna lemmikkien pureskella tai niellä mitään osia. Jos olet huolissasi virtajohtosta, osta johtosuojus (kova muovinen suojus) rautakaupasta.

HUOMAA

- Älä yritä korjata lemmikin ruokintalaitetta itse.
- Jos tarvitaan jatkojohtoa, on käytettävä asianmukaisesti luokiteltua jatkojohtoa.
- Käytä lemmikin ruokintalaitetta ainoastaan siihen, mihin se on tarkoitettu. Muiden kuin valmistajan suosittelemien tai myymien lisäosien käyttäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita. Lemmikin ruokintalaitteeseen ei saa tehdä muutoksia.
- Älä asenna tai säilytä lemmikin ruokintalaitetta paikassa, jossa se altistuu sääolosuhteille tai alle 4 °C:n lämpötiloille.
- Älä nosta lemmikin ruokintalaitetta kannesta, säiliöstä, maljasta tai maljan pidikkeestä. Nosta ja kanna lemmikin ruokintalaitetta kahdella kädellä säiliön alustasta ja pidä laite pystyasennossa.
- Lue kaikki lemmikin ruokintalaitteessa ja pakkauksessa olevat tärkeät merkinnät ja noudata niitä.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Kiitos PetSafe®-tuotteen valitsemisesta. Sinä ja lemmikkisi ansaitsette kumppanuuden, johon sisältyy unohtumattomia hetkiä ja jossa kumpikin ymmärtää toisiaan. Tuotteemme ja koulutusvälineemme parantavat lemmikkien ja niiden omistajien välistä suhdetta. **Jos sinulla on kysyttävää tuotteistamme tai lemmikkisi kouluttamisesta, käy www.sivuillamme osoitteessa www.petsafe.net tai ota yhteys asiakaspalvelukeskukseen. Luettelon asiakaspalvelukeskuksen puhelinnumeroista löydät osoitteesta www.petsafe.net.**


Rekisteröi tuotteesi 30 päivän kuluessa osoitteessa www.petsafe.net, niin saat parhaan hyödyn takuusuojastasi. Kun rekisteröit tuotteen ja säilytät ostokuitin, hyödyt tuotteen takuusta täysimääräisesti, ja jos sinun tarvitsee soittaa asiakaspalvelukeskukseen, pystymme auttamaan sinua nopeammin. On selvää, ettemme ikinä luovuta tai myy arvokkaita tietojasi eteenpäin. Täydet takuutiedot ovat saatavilla osoitteessa www.petsafe.net.

Sisällysluettelo

Osat	32
Järjestelmän toiminta	32
Ominaisuudet, ohjaimet ja ilmaisimet	33
Päämääritelmät	34
KUVAKKEIDEN PIKAOPAS	35
VIIDEN KÄYTTÖpainikkeen PIKAOPAS	36
Eritelmät	37
KÄYTTÖOPAS	38
Lemmikin ruokintalaitteen valmistelu ja kokoonpano	38
Poista pakkauksesta	38
Puhdista irrotettavat osat	38
Lemmikin ruokintalaitteen kokoonpano	39
Alkuasetukset	41
Ajan asetus	41
Ruokintaohjelman asetus	41
Täytä ruoalla	44
Käyttötoimintatila	44
Painikelukko	44
Hitaan ruokinnan tila	45
Ruokinta heti -tila	45
Ruokintataukotila	45
Näytä aika/muuta aikaa	46
Asetustila	47
Hoito ja puhdistus	48
Sähkösyötön sovittimen käyttö	49
Vianmääritys	50
Varaosat ja lisätarvikkeet	52
Käyttöehdot ja vastuurajoitus	53
Vaatumustenmukaisuus	54
Takuu	55

Osat


HUOMAUTUS: Malja ja maljan pidike on pakattu lemmikin ruokintalaitteen sisälle.

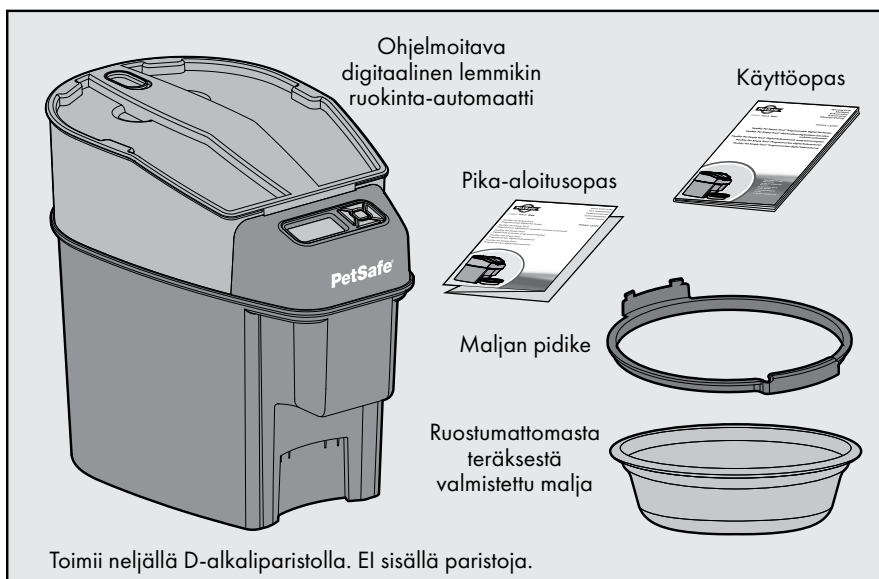

Järjestelmän toiminta

Tyylikkäästi muotoiltu ja edistysellinen Healthy Pet Simply Feed™ ohjelmoitava digitaalinen lemmikin ruokinta-automaatti tuo mielenrauhaa, sillä tiedät, että lemmikkisi saa oikean määrän ruokaa oikeaan aikaan riippumatta siitä, oletko kotona vai poissa kotoa. Healthy Pet Simply Feed™ hyödyntää innovatiivista kuljetinta, joka annostelee lemmikillesi ruokaa tasaisina määrinä asettamiesi annoskokojen ja aikataulujen mukaan. Nopeasti asetettavat koiran ja kissan ruokintaohjelmat annostelevat esiohjelmoidun ruoka-annoksen kahdesti päivässä. Käyttäjävalinnoilla voit mukauttaa ruokintaohjelmaa ja annostella enintään 12 ateriaa päivässä. Näin voit parhaalla tavalla hallita lemmikkisi ruokailua. Tämä on käytännöllistä etenkin silloin, jos tarvitaan päivittäin useita pienempiä ruoka-annoksia. Suuri 5 678 ml:n (24 kupin) säiliö riittää pidempään, ja läpikuultavuuden ansiosta ruoan määrä on helppo tarkistaa. Lisäksi ainutlaatuinen hitaan ruokinnan valinta sopii täydellisesti lemmikille, joka hotkii tai syö liian nopeasti, sillä se annostelee jokaisen aterian hitaasti. Ajustettu ateria voidaan helposti annostella painamalla välittömän ruokinnan painiketta. Ruokintatauko kytkee lemmikin ruokintalaitteen taukotilaan, jonka aikana ruokaa ei annostella. Tätä voi käyttää aterian ohittamiseen tai kun lähdet lemmikkisi kanssa matkalle. LCD-näyttö ja viisi käyttöpainiketta tekevät ohjelmoinnista helppoa. Healthy Pet Simply Feed™ auttaa sinua lemmikkisi painonhallinnassa: aterioiden säännöllinen annostelu pitää lemmikkisi terveenä ja iloisena! Annoskoot ja ruokintatiheys on hyvä neuvotella eläinlääkärin kanssa.

Ominaisuuudet, ohjaimet ja ilmaisimet

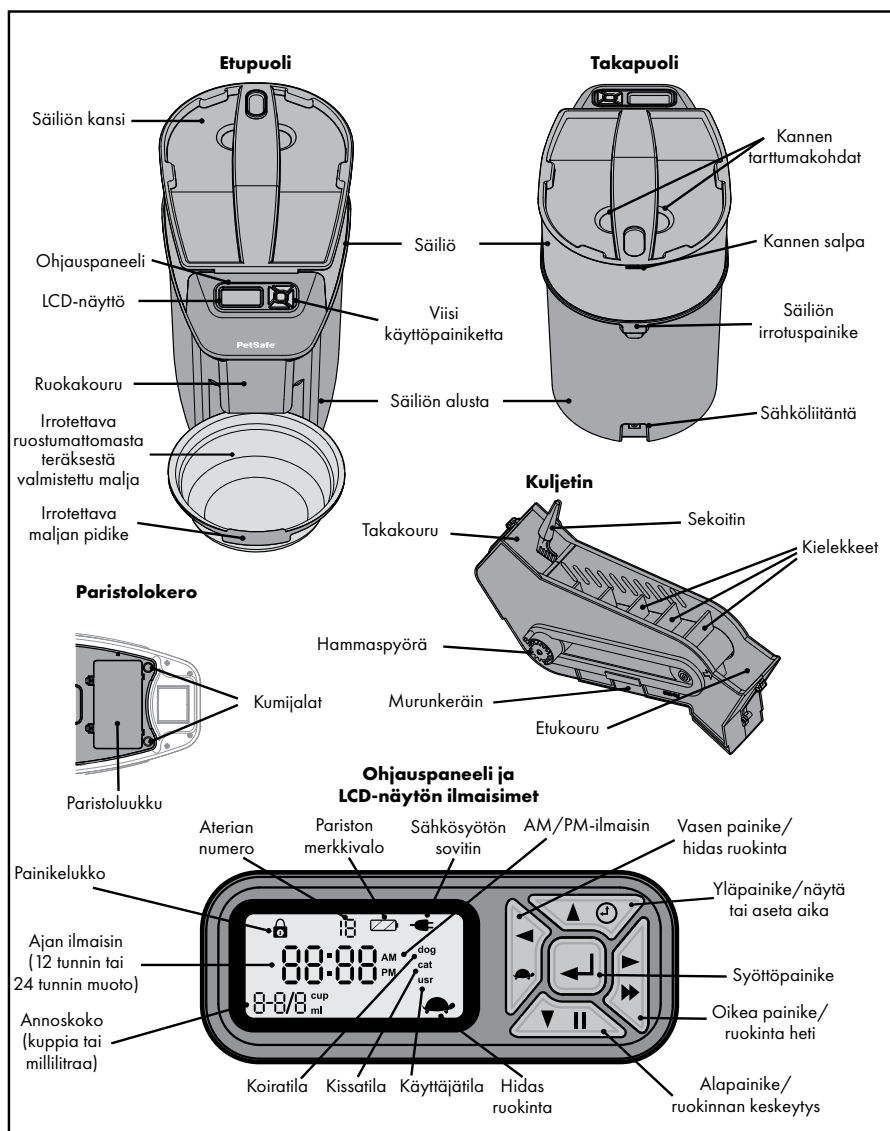

Päämääritelvät

Viisi käyttöpainiketta: LCD-näytössä liikutaan ja lemmikin ruokintalaite ohjelmoidaan ohjauspaneelin viidellä painikkeella: nuoli ylös, nuoli alas, nuoli vasemmalle, nuoli oikealle ja syöttö/valinta.

Paristolokero: Sijaitsee säiliön alustan pohjassa, paikka neljälle D-alkaliparistolle.

Paristokansi: Peittää ja suojaa paristolokeron.

Maljan pidike: Irrotettava muoviosa, joka kiinnitetään säiliön alustaan ja joka pitää ruostumattomasta teräksestä valmistetun maljan paikallaan.

Painikelukko: Viisi käyttöpainiketta lukkiutuvat automaattisesti kahden minuutin käyttämättömyyden jälkeen. Tällöin LCD-näyttöön tulee lukkokuvake.

Kissatila: Kissan oletusruokintaohjelma. Lemmikin ruokintalaite ohjelmoidaan automaattisesti antamaan päivittäin kaksi 59 ml:n (neljäsosakupin) ateriaa, kello 08:00 (8 am) ja 17:00 (5 pm).

Ohjauspaneeli: Lemmikin ruokintalaitteen etupuolella oleva alue, jossa on viisi käyttöpainiketta ja LCD-näyttö.

Kuljetin: Kuljettaa ruokaa säiliöstä 29 ml:n (kahdeksasosakupin) annoksina ja annostelee ruoan ruokakourun kautta ruostumattomasta teräksestä valmistettuun maljaan.

Koiratila: Koiran oletusruokintaohjelma. Lemmikin ruokintalaite ohjelmoidaan automaattisesti antamaan päivittäin kaksi 473 ml:n (kahden kupin) ateriaa, kello 08:00 (8 am) ja 17:00 (5 pm).

Ruokakouru: Säiliön alustassa ja kuljettimessa oleva aukko, jonka kautta ruoka annostellaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuun kulhoon.

Elintarvikekelpoinen: Materiaali, joka on hyväksytty käytettäväksi suorassa kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa ja joka ei aiheuta elintarvikkeisiin pilaantumista tai väri-, haju- tai makumuutoksia.

Säiliö: Kuivalle tai puolikostealle ruoalle, tilavuus 5 678 ml (24 kuppia).

Säiliön alusta: Pitää säiliön ja maljan paikoillaan. Lemmikin ruokintalaitteen keskusosa, jossa on ohjauspaneeli.

Säiliön kansi: Pannaan säiliön päälle suojaamaan ruokaa.

Säiliön irrotuspainike: Tästä säiliö voidaan irrottaa puhdistusta varten.

Ruokinta heti -tila: Seuraava ohjelmoitu ateria voidaan annostella viiden käyttöpainikkeen avulla.

LCD-näyttö: Nestekidenäyttö, jolla näytetään lemmikin ruokintalaitteen ohjelmointiin liittyvät tekstit ja kuvat. Sijaitsee säiliön alustan ohjauspaneelissa.

Aterian numero: Ilmoittaa ohjelmoitavana olevan aterian. Ajustus voidaan asettaa enintään 12 aterialle.

Annoskoko: Ilmoittaa ohjelmoitavana olevan aterian tai seuraavan ajastetun aterian annoskoon. Yksiköksi voidaan asettaa kuppi, kun käytössä on 12 tunnin aikamuoto, tai millilitra, kun käytössä on 24 tunnin aikamuoto. Annoskoko on vähintään 29 ml (kahdeksasosakuppi) ja enintään 946 ml (neljä kuppia).

Ruokintataukotila: Ruokintaohjelma voidaan keskeyttää tilapäisesti tarvitsematta ohjelmoida laitetta uudelleen tai katkaista virtaa. Ruokaa ei annostella, ennen kuin tauko lopetetaan. Kun tauko lopetetaan, laite jatkaa seuraavaksi ohjelmoidusta ateriasta.

Sähkövirtaliitin: Lemmikin ruokintalaitteen liittämiseksi sähkösyötön sovittimeen (myydään erikseen).

Sarjanumero: Kullekin lemmikin ruokintalaitteelle valmistusvaiheessa annettu yksilöllinen tunnistenumero, joka on sijoitettu paristolokeroon.

EN

FI

SV

NO

DA

Hitaan ruokinnan tila: Hidastaa kuljetinta niin, että ruokaa annostellaan maljaan hitaammin. Jokainen ohjelmoitu ateria annostellaan hitaasti 15 minuutin kuluessa. Ominaisuus on hyödyllinen, jos lemmikki hotkii tai syö liian nopeasti ja sairastuu sen vuoksi. Kun hidas ruokinta on käytössä, sitä käytetään kaikissa ohjelmoiduissa aterioissa.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu malja: Ottaa vastaan lemmikin ruokintalaitteen ruokakourusta annostellun ruoan, tilavuus 1 183 ml (viisi kuppia).

Ajan ilmainen: Näyttää kuluvan ajan tai seuraavan ajastetun aterian ajan. Voidaan asettaa näyttämään aika 12 tai 24 tunnin muodossa.

HUOMAUTUS: Jos ajan esitystapa on 12 tuntia, aterian koko näytetään automaattisesti kuppeina. Jos ajan esitystapa on 24 tuntia, aterian koko näytetään automaattisesti millilitroina.


Käyttäjätila: Ruokintaohjelma voidaan mukauttaa asettamalla aterioiden määrä (enintään 12 ateriaa päivässä), aterioiden aika ja annoskoko (vähintään 29 ml (kahdeksasosakuppi) ja enintään 946 ml (neljä kuppia)).

Kuvakkeiden ja painikkeiden pikaopas

KUVAKKEIDEN PIKAOPAS	
KUVAKE	TOIMINTO
18:00	AJAN ILMAISIN – Näyttää kuluvan ajan tai seuraavan ajastetun aterian ajan. Voidaan asettaa näyttämään aika 12 tai 24 tunnin muodossa.
	PAINIKELUKON ILMAISIN – On näkyvissä, kun viisi käyttöpainiketta on lukittu. Painikkeet lukittuvat automaattisesti, kun niitä ei käytetä.
	PARISTOILMAISIN – Näyttää käytössä olevien D-alkaliparistojen varaustilan.
	SÄHKÖSYÖTÖN SOVITTIMEN ILMAISIN – On näkyvissä, kun sähkösyötön sovitin on kytketty lemmikin ruokintalaitteeseen.
2	ATERIANUMERON ILMAISIN – Näyttää ohjelmoitavana olevan aterian. Ajustus voidaan asettaa enintään 12 aterialle.
29 ml	ATERIAN KOON ILMAISIN – Näyttää ohjelmoitavana olevan aterian tai seuraavaksi annosteltavan aterian annoskoon. Yksiköksi voidaan asettaa kuppi, kun käytössä on 12 tunnin aikamuoto, tai millilitra, kun käytössä on 24 tunnin aikamuoto.
dog	KOIRA – Ruokintaohjelman oletusasetuksena on koira, jolle annostellaan kaksi 473 ml:n (kahden kupin) ateriaa päivässä kello 08:00 (8 am) ja 17:00 (5 pm).
cat	KISSA – Ruokintaohjelman oletusasetuksena on kissa, jolle annostellaan kaksi 59 ml:n (neljäsosakupin) ateriaa päivässä kello 08:00 (8 am) ja 17:00 (5 pm).
usr	KÄYTTÄJÄTILA – Ruokintaohjelma on asetettu käyttäjätilaan, jossa aterioiden määrät, kellonajat ja annoskoot on mukautettu.

	HITAAN RUOKINNAN ILMAISIN – On näkyvissä, kun lemmikin ruokintalaite on asetettu hitaan ruokinnan tilaan, jossa kaikki ohjelmoidut ateriat annostellaan hitaasti 15 minuutin aikana.
	RUOKINTATAUON ILMAISIN – Ruokintaohjelmat on keskeytetty eikä lemmikin ruokintalaite annostele ruokaa, ennen kuin tauko lopetetaan.
	RUOKINTA HETI – Painettaessa annostelee seuraavan ajastetun aterian heti. Vain yksi ateria kerrallaan voidaan annostella heti. Ruokinta heti -painiketta voidaan käyttää uudelleen vasta, kun vähintään yksi ateria on annosteltu automaattisesti.
	AIKA – Lyhyt painallus näyttää kuluvan ajan, pitkään painettuna pitäminen asettaa kellonajan.

VIIDEN KÄYTTÖpainikkeen PIKAOPAS

PAINIKE	KUVAUS	ASETUSTILAN TOIMINTO	KÄYTTÖTOIMINTATILAN TOIMINTO
	YLÖS	Lisää valintaa	Näytä aika/muuta aikaa (paina viisi sekuntia)
	ALAS	Vähentää valintaa	Ruokintatauko, ateriat keskeytetään toistaiseksi
	VASEN	Siirtyy LCD-näytön muutettavissa kentissä oikealta vasemmalle	Aloita/lopetta hitaan ruokinnan tila
	OIKEA	Siirtyy LCD-näytön muutettavissa kentissä vasemmalta oikealle	Ruokinta heti
	SYÖTTÖ	Ohjelmoi asetukset lemmikin ruokintalaitteeseen	Palaa asetustilaan ruokintaohjelman muuttamiseksi (paina viisi sekuntia)
	SYÖTTÖ + YLÖS	Ei mitään	Vapauta viiden käyttöpainikkeen lukitus
	SYÖTTÖ + VASEN	Ei mitään	Siirtää ruokaa kuljettimeen

Eritelmät

Ohjelmointi

- Valittavissa on kolme ruokintaohjelmavaihtoehtoa:
Koira – Lemmikin ruokintalaitteen esiasetuksena on kaksi 473 ml:n (kahden kupin) ateriaa päivässä, kello 08:00 (8 am) ja 17:00 (5 pm). **Kissa** – Lemmikin ruokintalaitteen esiasetuksena on kaksi 59 ml:n (neljäsosakupin) ateriaa päivässä, kello 08:00 (8 am) ja 17:00 (5 pm). **Käyttäjä** – Ruokintaohjelma voidaan mukauttaa asettamalla aterioiden määrä, aterioiden aika ja annoskoko.
- Vuorokautta kohti (24 tunnin jaksolle) voidaan asettaa enintään 12 ateria-aikaa. Aika säädetään 15 minuutin askelin.
- Annoskooksi voidaan säätää 29–946 ml (kahdeksasosakuppi–neljä kuppia) 29 ml:n (kahdeksasosakupin) askelin.
- Hitaan ruokinnan tila – annostelee ohjelmoidut ruoka-annokset hitaasti 15 minuutin kuluessa, mikä auttaa estämään lemmikkiä hotkimasta tai syömästä liian nopeasti.
- Ruokinta heti – annostelee seuraavan ajastetun aterian, kun viiden käyttöpainikkeen painiketta painetaan. Ohjelma jatkaa sen jälkeen seuraavasta ajastetusta ateriasta.
- Ruokintataukotila – keskeyttää ruokintaohjelman tilapäisesti; ruoan annostelua ei jatketa, ennen kuin tauko lopetetaan. Kun tauko lopetetaan, laite jatkaa seuraavaksi ohjelmoidusta ateriasta.

Sopivat ruoat

- Käytä vain kuivaa tai puolikostea koiran- tai kissanruokaa.
- **ÄLÄ käytä tölkitettyä, märkää tai kostea koiran- tai kissanruokaa.**

Kapasiteetti

- Säiliöön mahtuu noin 5 678 ml (24 kuppia) kuivaa tai puolikostea ruokaa.
- Maljaan mahtuu enintään 1 183 ml (viisi kuppia) kuivaa tai puolikostea ruokaa.
- Kuljettimen annostelukapasiteetti on 29 ml:n (kahdeksasosakupin) välein.

Virta:

- Toimii neljällä D-alkaliparistolla. Paristot EIVÄT sisälly toimitukseen.
- Pariston elinikä on noin yksi vuosi.
- Saatavana on valinnainen sähkösyötön sovitin (myydään erikseen).

1. VAIHE


Lemmikin ruokintalaitteen valmistelu ja kokoonpano

1A. Poista pakkauksesta

Kun olet poistanut lemmikin ruokintalaitteen laatikosta ja pakkausmateriaaleista, poista säiliön sisälle pakatut osat. Avaa kansi vetämällä salpaa sormella taaksepäin ja nostamalla kantta sormilla tartuntakohdista. Poista kaikki osat pakkauksesta.

VAROITUS

Hävitä kaikki pakkausmateriaalit asianmukaisesti. Jotkin osat on pakattu muovipusseihin, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisen. Pidä pussit poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

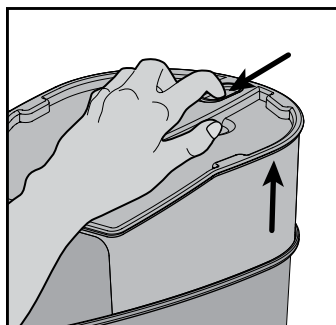

1B. Puhdista irrotettavat osat


Kaikki elintarvikkeisiin kosketuksissa olevat osat on valmistettu elintarvikekelppoisista materiaaleista, jotka eivät sisällä bisfenoli A:ta, ja ne on pestävä ennen käyttöönottoa. Osat on helppo irrottaa pesemistä varten. Seuraavat osat voi pestä: ruostumattomasta teräksestä valmistettu malja, maljan pidike, säiliön kansi, säiliö ja kuljetin.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu malja, maljan pidike, säiliön kansi ja säiliö ovat konepesun kestäviä. Kuljetin saa pestä vain käsin käyttämällä kylmää tai lämmintä saippuavettä. Pestävät osat voi upottaa veteen. Huuhtelee ja anna ilman kuivata kaikki osat kokonaan ennen kuin kokoat lemmikin ruokintalaitteen. Kuljetin kuivuu parhaiten, kun asetat sen pystyyn niin, että etukouru on tasaisella pinnalla. ÄLÄ käytä kuumaa vettä, upota säiliön alustaa veteen tai pese kuljetinta astianpesukoneessa.

VAROITUS



ÄLÄ upota ohjauspaneelia veteen. Alustayksikköä EI saa milloinkaan upottaa veteen, sillä se voi vaurioittaa elektroniikkaosia.

Säiliön irrottaminen: Paina lemmikin ruokintalaitteen takana olevaa säiliön vapautuspainiketta ja nosta säiliö irti.

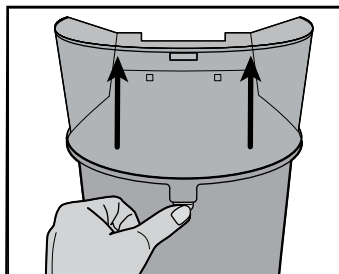

Kuljettimen irrottaminen:



Vapauta lukitus vetämällä kuljettimen punaista salpaa taaksepäin. Nosta irti.

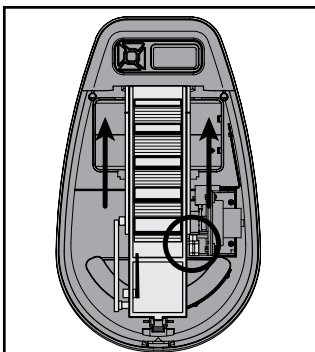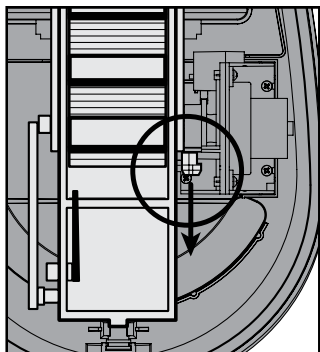

1C. Lemmikin ruokintalaitteen kokoonpano


Varmista ennen lemmikin ruokintalaitteen kokoonpanoa, että kaikki osat ovat puhtaita ja täysin kuivia. **ÄLÄ** ohjelmoi tai käytä painikkeita, ennen kuin lemmikin ruokintalaite on kokonaan koottu.

ÄLÄ täytä ruoalla, ennen kuin niin ohjeistetaan vaiheessa 2C.

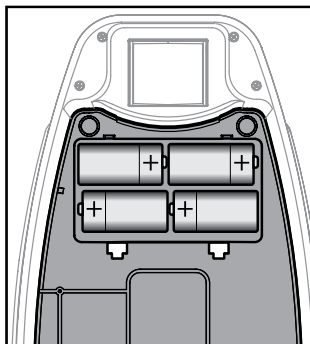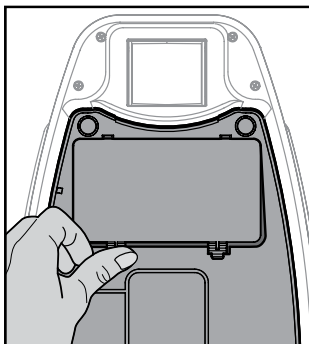



Paristojen asennus:

Paina lemmikin ruokintalaitteen pohjassa olevat kielekkeet sisään ja nosta paristolokeron kansi niistä irti. Asenna paristolokeroon neljä D-alkaliparistoa paristokuvioiden mukaisesti (katso kaavio). Sulje paristoluukku.

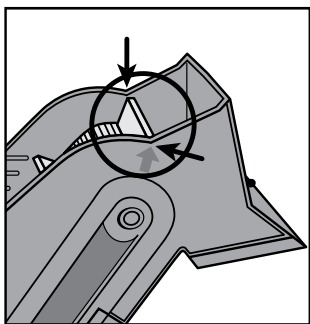

Kuljettimen asennus: Kohdista ennen kuljettimen asennusta yksi kuljetinhihnan kielekkeistä kuljetinkotelon sivussa olevien kohdistusnuolten kanssa.

Asenna kuljetin kohdistamalla ensin kuljettimen etuosassa oleva ruokakouru säiliön alustassa olevan ruokakourun kanssa. Laske

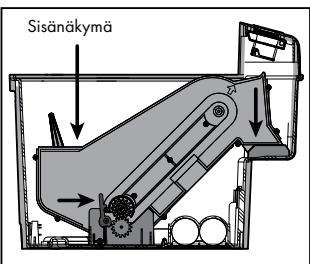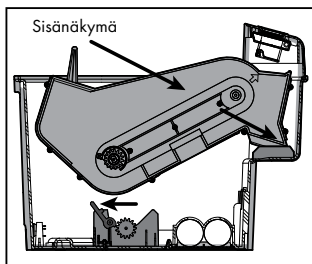



kuljettimen takaosa alas ja kohdista se säiliön alustassa olevan hammaspyörän kanssa. Työnnä punainen kuljettimen salpa lukitusasentoon.

HUOMAUTUS: Jos kuljetinta ei asenneta oikein, punainen salpa ei lukitu ja kuljetin pääsee liikkumaan ylös ja alas. Lisäksi jos kuljettimen hihnaa ei kohdisteta ohjeen mukaan, ruoka-annokset ovat väärän kokoisia. Varmista ennen säiliön asentamista, että kuljetin on asennettu oikein.

Säiliön

asennus:

Kohdista säiliön takaosassa oleva ruokakouru kuljettimen sekoittimen päälle. Varmista, että kuljettimen sekoitin on takakourun sisällä, ja laske säiliö alustaan. Paina säiliötä kevyesti, kunnes vapautuspainikkeet naksauttavat kiinni.

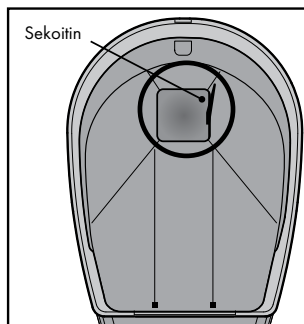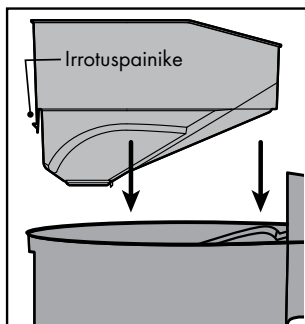


HUOMAUTUS: Jos säiliötä ei asenneta oikein niin, että sekoitin on takaruokakourun sisällä, sekoitin voi hajota. Lisäksi tällöin annostellaan vääränkokoisia annoksia tai ei annostella lainkaan ruokaa.

Maljan

asennus:

Liuvuta maljan pidikkeen kielekkeet lemmin ruokintalaitteen edessä oleviin uriin ja naksauta ne paikalleen. Asenna malja pidikkeeseen

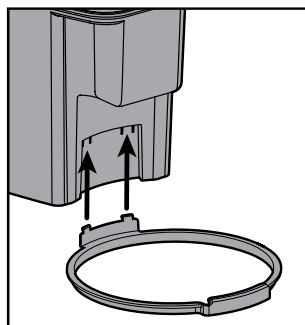

työntämällä maljan takareuna ruokakourun alle ja kallistamalla maljan etureunaa eteenpäin niin, että saat työnnettyä sen pidikkeen reunan alle. Laske maljan takareuna paikalleen.



2. VAIHE

Alkuasetukset


2A. Ajan asetus

Lemmikin ruokintalaitte siirtyy automaattisesti **asetustilaan** sen jälkeen, kun paristot asennetaan tai virta kytketään. LCD-näytössä vilkkuu **12**, mikä tarkoittaa, että ajan esitystapa voidaan asettaa.

HUOMAUTUS: Jos ajan esitystapa on 12 tuntia, annoskoon mittaukset näytetään automaattisesti kuppeina. Jos ajan esitystapa on 24 tuntia, annoskoon mittaukset näytetään automaattisesti millilitroina.

Ajan asetus:

1. Kun lemmikin ruokintalaitteeseen kytketään virta, LCD-näytössä vilkkuu **12** ajan esitystavan merkiksi. Valitse **12** tunnin tai **24** tunnin esitystapa painamalla **YLÖS**- tai **ALAS**-painiketta. Aseta aika painamalla **OIKEAA** painiketta.

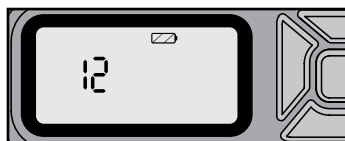

24 tunnin esitystapa:

1. 24 tunnin esitystavassa näytössä näkyy **0:00** ja tunnit vilkkuvat. Aseta kuluvan ajan tunnit valitsemalla numero **YLÖS**- tai **ALAS**-painikkeella. Siirry minuuttikenttään painamalla **OIKEAA** painiketta.
2. Aseta kuluvan ajan minuutit valitsemalla numero **YLÖS**- tai **ALAS**-painikkeella. Kun kuluvan ajan minuutit on asetettu, paina **OIKEAA** painiketta siirtyäksesi ruokintaohjelman asetukseen.



12 tunnin esitystapa:

1. 12 tunnin esitystavassa näytössä näkyy **12:00 AM** ja tunnit vilkkuvat. Aseta kuluvan ajan tunnit (**AM** tai **PM**) valitsemalla numero **YLÖS**- tai **ALAS**-painikkeella. Siirry minuuttikenttään painamalla **OIKEAA** painiketta.
2. Aseta kuluvan ajan minuutit valitsemalla numero **YLÖS**- tai **ALAS**-painikkeella. Kun kuluvan ajan minuutit on asetettu, paina **OIKEAA** painiketta siirtyäksesi ruokintaohjelman asetukseen.



2B. Ruokintaohjelman asetus

Kun aika-asetuksen jälkeen on painettu **OIKEAA** painiketta, LCD-näytössä näkyy juuri asetettu aika ja vilkkuu sana **dog**, millä kehoitetaan asettamaan ruokintaohjelma. Healthy Pet Simply Feed™ tarjoaa kolme ruokintaohjelmavaihtoehtoa: koiran oletusohjelma (**dog**), kissan oletusohjelma (**cat**) ja käyttäjän mukautettavissa oleva, omalle lemmikille sovitettava ohjelma (**usr**).

dog: Koiran oletusruokintaohjelma. Lemmikin ruokintalaitteen esiasetuksena on kaksi 473 ml:n (kahden kupin) ateriaa päivässä, kello 08:00 (8 am) ja 17:00 (5 pm).

cat: Kissan oletusruokintaohjelma. Lemmikin ruokintalaitteen esiasetuksena on kaksi 59 ml:n (neljäsosakupin) ateriaa päivässä, kello 08:00 (8 am) ja 17:00 (5 pm).

usr: Käyttäjävalinnassa ruokintaohjelma voidaan mukauttaa asettamalla aterioiden määrä, aterioiden aika ja annoskoko. Joka päivälle (24 tunnin jaksolle) voidaan ohjelmoida enintään 12 ateriaa. Ateria-ajat voidaan asettaa 15 minuutin askelin. Annoskoot asetetaan 29 ml:n (kahdeksasosakupin) askelin; pienin annoskoko on 29 ml (kahdeksasosakuppi) ja suurin 946 ml (neljä kuppia).

Oletusruokintaohjelman (koira tai kissa) asetus:

1. Kun aika-asetuksen jälkeen on painettu **OIKEAA** painiketta, LCD-näytössä näkyy juuri asetettu aika ja vilkkuu sana **dog**. Valitse haluttu oletusruokintaohjelma (**dog** tai **cat**) painamalla **YLÖS**- tai **ALAS**-painiketta.



2. Kun näytössä näkyy haluttu valinta, valitse se painamalla **OIKEAA** tai **SYÖTTÖ**-painiketta, minkä jälkeen laite siirtyy käyttötoimintatilaan (katso luku "Käyttötoimintatila"). LCD-näytössä näkyy tämän jälkeen seuraavan ohjelmoidun aterian aika ja koko.



Mukautetun ruokintaohjelman (käyttäjä) asetus:

1. Jos haluat asettaa oman ruokintaohjelman, paina **YLÖS**- tai **ALAS**-painiketta, kunnes näytössä lukee **usr**.
2. Siirry aterianmukautusvalikkoon painamalla **OIKEAA** tai **SYÖTTÖ**-painiketta. Tämän merkinä LCD-näytön yläosassa vilkkuu numero **1**, mikä tarkoittaa 1. ateriaa. Näytön keskiosassa näkyy ajan ilmaisin **08:00** (8:00 AM, jos on valittu 12 tunnin esitystapa) ja näytön vasemmassa alakulmassa annoskoko **473 ml** (2 cup, jos on valittu 12 tunnin esitystapa). Jos aiemmin on asetettu erilainen ateria, näytössä näkyy tämän aterian aika ja koko.



3. Siirry tuntikenttään asettamaan 1. aterian aika painamalla **OIKEAA** painiketta.
4. Aseta 1. aterian tunnit **YLÖS**- tai **ALAS**-painikkeella. Jos käytössä on 12 tunnin esitystapa, aseta tuntien lisäksi joko **AM** tai **PM**. Siirry minuuttikenttään painamalla **OIKEAA** painiketta.
5. Aseta minuutit **YLÖS**- tai **ALAS**-painikkeella. Kunkin aterian aika voidaan asettaa 15 minuutin askelin. Siirry annoskokokenttään painamalla **OIKEAA** painiketta.

6. Aseta haluttu annoskoko **YLÖS**- tai **ALAS**-painikkeella. Annoskoko asetetaan 29 ml:n (kahdeksasosakupin) askelin; pienin annoskoko on 29 ml (kahdeksasosakuppi) ja suurin 946 ml (neljä kuppia).

7. Siirry takaisin aterianumerokenttään painamalla

OIKEAA painiketta. Siirry seuraavaan ateriaan (2. ateriaan) **YLÖS**-painikkeella.

LCD-näytössä näkyy aika **17:00** (5:00 PM, jos on valittu 12 tunnin esitystapa) ja annoskoko **473 ml** (2 cup), ellei aiemmin ole asetettu toisenlaista ateriaa. Siirry tuntikenttään

ohjelmoidaksesi toisen aterian aika painamalla **OIKEAA** painiketta. Toista vaiheet 4–7 kaikille aterioille (enintään 12), jotka haluat ohjelmoida.

Esimerkkiateria:



HUOMAUTUS: Ajastus voidaan asettaa enintään 12 aterialle. Jos et halua ohjelmoida kaikkia 12 ateriaa, jätä tarpeettomien aterioiden annoskokokenttä tyhjäksi tai aseta arvoksi "--- cup" tai "--- ml".

8. Kun olet ohjelmoinut halutun määrän aterioita, palaa aterianumerokenttään.

PIDÄ **SYÖTTÖ**-painiketta painettuna viiden sekunnin ajan, jolloin ruokintaohjelma tallennetaan ja laite siirtyy **käyttötoimintatilaan** (katso luku "Käyttötoimintatila"). LCD-näytössä näkyy tämän jälkeen seuraavan ohjelmoidun aterian aika ja koko.

Kuppien ja millilitrojen muuntotaulukko

Kuppia	Millilitraa
1/8	29
1/4	59
3/8	88
1/2	118
5/8	147
3/4	177
7/8	207
1	236
1 1/8	266
1 1/4	295
1 3/8	325
1 1/2	354
1 5/8	384
1 3/4	414
1 7/8	443
2	473

Kuppien ja millilitrojen muuntotaulukko

Kuppia	Millilitraa
2 1/8	502
2 1/4	532
2 3/8	561
2 1/2	591
2 5/8	621
2 3/4	650
2 7/8	680
3	709
3 1/8	739
3 1/4	768
3 3/8	798
3 1/2	828
3 5/8	857
3 3/4	887
3 7/8	916
4	946

2C. Täytä ruoalla

VAROITUS

Äl saa käyttää ulkona. TARKOITETTU VAIN KOTIKÄYTTÖÖN SISÄTILOISSA. Tarkista säännöllisesti ja riittävän usein, että lemmikin ruokintalaite annostelee ruokaa oikein. Vain kuiville ja useimmille puolikosteille ruoille. **ÄLÄ** käytä märkää, tölkitettyä tai kosteaa ruokaa. Lemmikin ruokintalaite on asetettava tasaiselle pinnalle.

HUOMAA

Älä asenna tai säilytä lemmikin ruokintalaitetta paikassa, jossa se altistuu sääolosuhteille tai alle 4 °C:n lämpötiloille.

Aseta lemmikin ruokintalaite haluamallasi paikalle. Täytä säiliö kuivalla tai puolikostealla ruoalla. Jätä säiliöön sen verran tilaa, että kansi mahtuu kiinni.


Kannen sulkeminen: Kohdista kannen etuosan kieleke ohjauspaneelin takana olevaan uraan. Laske kannen takaosa ja paina sitä alas, kunnes kansi naksahtaa paikalleen.

Kuljettimen täyttäminen ruoalla:

Jos painikkeet on lukittu, vapauta lukitus painamalla **SYÖTTÖ-** ja **YLÖS-**painikkeita **SAMANAIKAISESTI**. Paina sen jälkeen **SYÖTTÖ-** ja **VASEN-**painikkeita **SAMANAIKAISESTI**, niin lemmikin

ruokintalaitteen kuljetin täytetään ruoalla. Vapauta painikkeet, kun kuulet kuljettimen liikkuvan ja täyttyvän ruoalla valmiiksi ensimmäistä ohjelmoitua ateriaa varten.

Maljaan voi pudota ruokaa. Kaada maljaan pudonnut ruoka takaisin säiliöön. Kuljetin on valmisteltava joka kerta, kun säiliö on tyhjä tai lähes tyhjä ja se täytetään ruoalla.

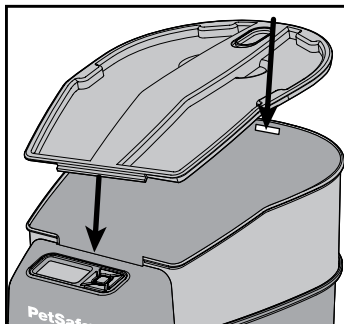

HUOMAUTUS: Jos kuljetinta ei valmistella ohjeiden mukaisesti, aterioita ei saada annosteltua tai niissä on väärä annoskoko. Varmista aina säiliön täyttämisen jälkeen, että kuljetin täytetään ruoalla oikein.

Käyttötoimintatila

Kun käyttötoimintatilaan siirrytään, LCD-näytössä näkyy seuraavan ohjelmoidun aterian aika ja koko. Käyttötoimintatilassa käytettävissä olevat muut tilat ovat: hitaan ruokinnan tila, ruokinta heti -tila ja ruokintataukotila. Lisäksi voidaan vapauttaa viiden käyttöpainikkeen lukitus, näyttää asetettu kuluva aika, vaihtaa aikaa tai ajan esitystapaa sekä palata asetustilaan ruokintaohjelman muuttamiseksi.

Painikelukko

Kun painikkeita ei käytetä kahteen minuuttiin, viisi toimintapainiketta lukitaan, jotta niitä ei käytetä vahingossa. Vasemmassa yläkulmassa näkyvä lukkokuvake osoittaa, että painikkeet on lukittu.



Painikkeiden vapauttaminen:

1. Vapauta viisi käyttöpainiketta painamalla **SYÖTTÖ**- ja **YLÖS**-painikkeita **SAMANAIKAISESTI**. Lukkokuvaketta ei enää näytetä LCD-näytössä.

Hitaan ruokinnan tila

Hitaan ruokinnan tilassa kuljetin annostelee ruokaa maljaan hitaammin. Kuljetin annostelee jokaisen aterian hitaasti 15 minuutin kuluessa. Tilaa käytetään kaikkiin ohjelmoituihin aterioihin. Tila on hyödyllinen, jos lemmikilläsi on tapana syödä ruoka liian nopeasti ja sen vuoksi sairastua.

Hitaan ruokinnan tilan asetus:

1. Jos painikkeet on lukittu, vapauta lukitus painamalla **SYÖTTÖ**- ja **YLÖS**-painikkeita **SAMANAIKAISESTI**.
2. Paina **VASENTA** painiketta. Oikeaan alakulmaan tulee näkyviin hitaan ruokinnan kuvake (kilpikonna).



Hitaan ruokinnan tilan peruutus:

1. Jos painikkeet on lukittu, vapauta lukitus painamalla **SYÖTTÖ**- ja **YLÖS**-painikkeita **SAMANAIKAISESTI**.
2. Paina **VASENTA** painiketta. Hitaan ruokinnan kuvaketta ei enää näytetä LCD-näytössä.

Ruokinta heti -tila

Jos haluat ruokkia lemmikin ennen seuraavaa ajastettua ateriaa, voit käyttää ruokinta heti -tilaa. Tällöin seuraava ajastettu ateria annostellaan välittömästi painiketta painamalla. Lemmikin ruokintalaite seuraa tämän toiminnon käyttöä, ja kahta peräkkäistä ateriaa El VOI annostella välittömästi. Toista välitöntä ruokintaa ei voida tehdä, ennen kuin seuraava aikataulun mukainen ateria on annosteltu ohjelmoituun aikaan.

Ruokinta heti -tilan asetus:


1. Jos painikkeet on lukittu, vapauta lukitus painamalla **SYÖTTÖ**- ja **YLÖS**-painikkeita **SAMANAIKAISESTI**.
2. Paina **OIKEAA** painiketta, jolloin lemmikin ruokintalaite annostelee seuraavan ajastetun aterian välittömästi. LCD-näytössä näkyy tätä seuraavan ohjelmoidun aterian tiedot.

Ruokintataukotila

Healthy Pet Simply Feed™ sallii ohjelmoitujen aterioiden keskeyttämisen tilapäisesti ilman uudelleenohjelmoinnin tai virrankatkaisun tarvetta, kun lemmikin ruokintalaite kytketään ruokintataukotilaan. Ruokintataukotilassa säiliöstä ei annostella ruokaa maljaan. Lisäksi ruokintataukotilaa käytetään puhdistuksen aikana, jotta lemmikin ruokintalaitteen kuljetin pysyy synkronoituna ruokintaohjelman kanssa. Lemmikin ruokintalaite jatkaa ohjelmoitujen aterioiden annostelua vasta, kun ruokintataukotila on peruuttu.

Ruokintataukotilan asetus:

1. Jos painikkeet on lukittu, vapauta lukitus painamalla **SYÖTTÖ**- ja **YLÖS**-painikkeita **SAMANAIKAISESTI**.
2. Paina **ALAS**-painiketta, jolloin LCD-näytössä näkyy "II" ruokintataukotilan merkiksi.

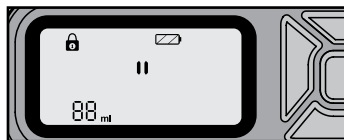

Ruokintataukotilan peruutus:

1. Jos painikkeet on lukittu, vapauta lukitus painamalla **SYÖTTÖ**- ja **YLÖS**-painikkeita **SAMANAIKAISESTI**.
2. Paina **ALAS**-painiketta, kunnes tauon ilmaisin "II" katoaa LCD-näytöstä ja näytössä näkyy seuraavan ohjelmoidun aterian tiedot.

Näytä aika/muuta aikaa

Käyttötoimintatilassa näkyvissä on alkuasetusvaiheiden aikana asetettu aika. Aikaa tai ajan esitystapaa voi myös muuttaa, jos siirryt toiselle aikavyöhykkeelle tai ulkomaille tai kesäajan ajaksi.

Ajan näyttö:

1. Jos painikkeet on lukittu, vapauta lukitus painamalla **SYÖTTÖ**- ja **YLÖS**-painikkeita **SAMANAIKAISESTI**.
2. Paina **YLÖS**-painiketta, jolloin LCD-näytössä näkyy aika. ÄLÄ PIDÄ painiketta painettuna yli viittä sekuntia, sillä tällöin siirrytään aika-asetusvalikkoon.

Ajan esitystavan muutos:

1. Jos painikkeet on lukittu, vapauta lukitus pitämällä **SYÖTTÖ**- ja **YLÖS**-painikkeita painettuna **SAMANAIKAISESTI**.
2. PIDÄ **YLÖS**-painiketta painettuna viisi sekuntia. Näkyviin tulee aika-asetusvalikko, ja tunnit vilkkuvat.
3. Paina **VASENTA** painiketta, jolloin LCD-näytössä näkyy vilkkuva 12. Valitse 12 tunnin tai 24 tunnin esitystapa painamalla **YLÖS**- tai **ALAS**-painiketta. Aseta kuluvan ajan tunnit ja minuutit alla olevien "Ajan muutos tai asetus" -ohjeen vaiheiden 3 ja 4 mukaisesti.

Ajan muutos tai asetus:

1. Jos painikkeet on lukittu, vapauta lukitus painamalla **SYÖTTÖ**- ja **YLÖS**-painikkeita **SAMANAIKAISESTI**.
2. PIDÄ **YLÖS**-painiketta painettuna viisi sekuntia. Näkyviin tulee aika-asetusvalikko, ja tunnit vilkkuvat.
3. 24 tunnin esitystavassa aseta kuluvan ajan tunnit valitsemalla numero **YLÖS**- tai **ALAS**-painikkeella. 12 tunnin esitystavassa aseta kuluvan ajan tunnit ja AM tai PM valitsemalla numero **YLÖS**- tai **ALAS**-painikkeella. Siirry minuuttikenttään painamalla **OIKEAA** painiketta.
4. Aseta kuluvan ajan minuutit valitsemalla numero **YLÖS**- tai **ALAS**-painikkeella. Kun kuluvan ajan minuutit on asetettu, paina **SYÖTTÖ**- tai **OIKEAA** painiketta ohjelmoidaksesi uuden ajan.

Asetustila

Jos haluat muuttaa, lisätä tai poistaa ohjelmoidun aterian, se on tehtävä asetustilassa. Voit säätää aterioita myös silloin, kun käytössä on koiran tai kissan oletusruokintaohjelma.

HUOMAUTUS: Koiran ja kissan oletusvalinnat on tarkoitettu pika-asetuksiksi käytön aloittamiseen. Ainoa tapa palauttaa oletusruokintaohjelma on poistaa lemmikin ruokintalaitteesta paristot tai sähkösyötön sovitin, odottaa kymmenen sekuntia ja palauttaa sähkösyöttö. Tämän jälkeen alkuasetuksen vaiheet on tehtävä uudelleen.

Paluu asetustilaan:

1. **Käyttötoimintatilassa** pidä **SYÖTTÖ**-painiketta painettuna noin viisi sekuntia. LCD-näyttö palaa ateriavalikkoon ja näyttää ensimmäisen ohjelmoidun aterian.
2. Katso luvun "**Mukautetun ruokintaohjelman (käyttäjä) asetus**" vaiheista 2–8 ohjeet aterია-asetusten muuttamiseen.

Asetustilasta poistuminen:

Kun olet ohjelmoinut halutun määrän aterioita, palaa aterianumerokenttään. Pidä **SYÖTTÖ**-painiketta painettuna viiden sekunnin ajan, jolloin ruokintaohjelma tallennetaan. Tämän jälkeen lemmikin ruokintalaite palaa **käyttötoimintatilaan** ja näytössä näkyy seuraava ohjelmoitu ateria.

Hoito ja puhdistus




Healthy Pet Simply Feed™ on helppo purkaa puhdistusta varten. Seuraavat osat voi pestä: ruostumattomasta teräksestä valmistettu malja, maljan pidike, säiliön kansi, säiliö ja kuljetin. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu malja, maljan pidike, säiliön kansi ja säiliö ovat konepesun kestäviä. Kuljettimen saa pestä vain käsin käyttämällä kylmää tai lämmintä saippuavettä. Pestävät osat voi upottaa veteen. Huuhtelee ja anna ilman kuivata kaikki osat kokonaan ennen kuin kokoat lemmikin ruokintalaitteen. **ÄLÄ käytä kuumaa vettä, upota säiliön alustaa veteen tai pese kuljetinta astianpesukoneessa.**

⚠ VAROITUS

ÄLÄ upota ohjauspaneelia veteen. Alustayksikköä EI saa milloinkaan upottaa veteen, sillä se voi vaurioittaa elektroniikkaosia.

Lemmikin ruokintalaitteen puhdistus:

1. Jos lemmikin ruokintalaitteessa on ruokaa, vapauta viisi käyttöpainiketta painamalla **YLÖS**- ja **SYÖTÖ**-painikkeita **SAMANAIKAISESTI**. Täytä sen jälkeen kuljetin ruoalla painamalla **SYÖTÖ**- ja **VASENTA** painiketta **SAMANAIKAISESTI**. Tämä annostelee kuljettimessa ja säiliössä mahdollisesti olevan ruoan maljaan. Toista kuljettimen täyttämistä ruoalla, kunnes lemmikin ruokintalaite ei enää annostelee ruokaa tai annoksissa on vain yksittäisiä paloja.
2. Aseta lemmikin ruokintalaite **RUOKINTATAUKOTILAAN**. Näin kuljetin pysyy synkronoituna ruokintaohjelman kanssa kokoontulon jälkeen.
3. Irrota ruostumattomasta teräksestä valmistettu malja maljan pidikkeestä nostamalla maljaa ensin takareunasta ja sen jälkeen etureunasta.
4. Irrota kansi vetämällä salpaa sormella taaksepäin ja nostamalla sormilla tarttumakohdista (katso luku **"Poista pakkauksesta"**).
5. Irrota säiliö painamalla lemmikin ruokintalaitteen takana olevaa säiliön vapautuspainiketta ja nosta säiliö irti (katso luku **"Puhdista irrotettavat osat"**).
6. Irrota kuljetin vetämällä kuljettimen punaista salpaa taaksepäin. Nosta pois (katso luku **"Puhdista irrotettavat osat"**).
7. Irrota kuljettimen murunkeräin painamalla sitä kevyesti kyljistä ja vetämällä alaspäin.
8. Irrota maljan pidike vapauttamalla yksi lemmikin ruokintalaitteen alustan sisällä olevista kielekkeistä kynnellä tai ruuvimeisselillä ja vetämällä

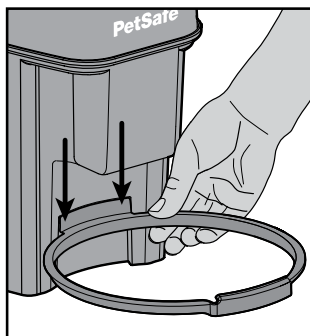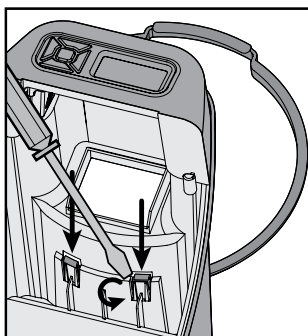
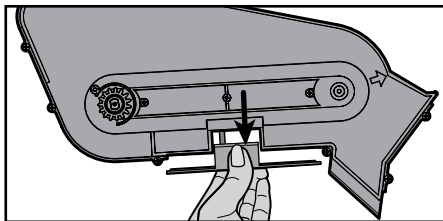


samalla maljan pidikettä kielekkeen puoleisesta reunasta pois päin alustasta. Vapauta toinenkin kieleke ja vedä maljan pidikkeen toinen puoli irti.

9. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu malja, maljan pidike, säiliön kansi ja säiliö ovat konepesun kestäviä. Kuljettimen saa pestä vain käsin. Upota kuljetin ja murunkeräin kylmään tai lämpimään saippuaveteen ja pese käsin. Puhdista ruokajäämät kuljettimen hihnasta pesuharjalla tai hammasharjalla. Huuhtele ja anna ilman kuivata kokonaan. Kuljetin kuivuu parhaiten, kun asetat sen pystyyn niin, että etukouru on tasaisella pinnalla.
10. Varmista, että kaikki osat ovat täysin kuivia. Kiinnitä murunkeräin takaisin kuljettimeen. Kokoa lemmikin ruokintalaitte ja varmista, että kuljetin on kohdistettu ja asennettu oikein (katso luku "**Lemmikin ruokintalaitteen kokoonpano**").
11. Muista kokoonpanon jälkeen peruuttaa **RUOKINTATAUKOTILA** (katso luku "**Ruokintataukotila**").
12. Kun olet täyttänyt säiliön ruoalla, paina sen jälkeen **SYÖTTÖ-** ja **VASEN-** painikkeita **SAMANAIKAISESTI**, niin lemmikin ruokintalaitteen kuljetin täytetään ruoalla. Kuulet kuljettimen liikkuvan ja täyttyvän ruoalla valmiiksi ensimmäistä ohjelmoitua ateriaa varten.

Sähkösyötön sovittimen käyttö

Healthy Pet Simply Feed™ toimii paristoilla, mutta lemmikin ruokintalaitteen takana on myös sähkösyötön sovittimen liitäntä (sähkösyötön sovitin myydään erikseen). Jos lemmikin ruokintalaitteeseen

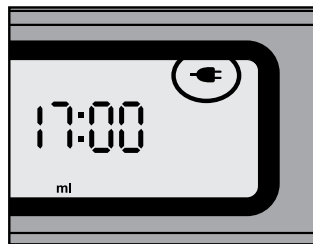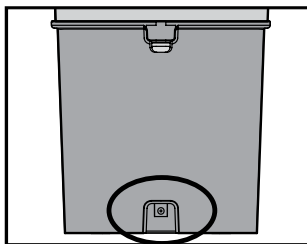

syötetään virtaa sähkösyötön sovittimella, paristot toimivat varavirtalähteenä sähkökatkon varalta. Kun sähkösyötön sovintia käytetään virtalähteenä, LCD-näytön yläosassa on näkyvissä sähkösyötön sovittimen kuvake.

Vianmääritys

Näiden kysymysten vastaukset auttavat sinua ratkaisemaan lemmikin ruokintalaitteen kanssa mahdollisesti syntyviä ongelmia. Jos ongelmat eivät ratkea, ota yhteys asiakaspalvelukeskukseen.

VIANMÄÄRITYS	
ONGELMA	RATKAISU
Viisi käyttöpainiketta on lukittu/painikkeet eivät toimi.	Painikkeet lukkiutuvat automaattisesti kahden minuutin käyttämättömyyden jälkeen. Vapauta viisi käyttöpainiketta painamalla YLÖS- ja SYÖTTÖ- painikkeita SAMANAIKAISESTI.
Säiliön kansi ei mene kunnolla paikalleen.	- Varmista, että kuljettimen sekoitin on säiliön sisällä taaemman ruokakourun sisällä ja vapautuspainike on lukitussa asennossa (katso luku "Säiliön asennus"). - Tarkista, että kuljetin on asennettu siten, että ruokakouru ja hammaspyörä on kohdistettu oikein säiliön alustan sisällä ja kuljettimen salpa on lukitussa asennossa (katso luku "Kuljettimen asennus").
Säiliö ei mene kunnolla paikalleen.	- Varmista, että kuljettimen sekoitin on säiliön sisällä taaemman ruokakourun sisällä ja vapautuspainike on lukitussa asennossa (katso luku "Säiliön asennus"). - Tarkista, että kuljetin on asennettu siten, että ruokakouru ja hammaspyörä on kohdistettu oikein säiliön alustan sisällä ja kuljettimen salpa on lukitussa asennossa (katso luku "Kuljettimen asennus").
Punainen kuljettimen salpa ei lukitu.	Tarkista, että kuljetin on asennettu siten, että ruokakouru ja hammaspyörä on kohdistettu oikein säiliön alustan sisällä (katso luku "Kuljettimen asennus").

EN

FI

SV

NO

DA

Laite ei annostele ohjelmoituja annoskokoja tai ei annostele lainkaan ruokaa.	• Varmista, että säiliössä on ruokaa. • Tarkista, onko lemmikin ruokintalaite ruokintataukotilassa. Lemmikin ruokintalaite ei annostele ruokaa, ennen kuin tauko lopetetaan (katso luku "Ruokintataukotila"). • Varmista, että lemmikin ruokintalaite ei ole asetustilassa. Lemmikin ruokintalaite annostelee ruokaa vain käyttötoimintatilassa (katso luku "Asetustila"). • Varmista, että käytät vain kuivaa tai puolikosteaa ruokaa. • Tarkista, näkykö LCD-näytössä virheilmoitusta. • Varmista, että kuljettimen sekoitin on säiliön sisällä taaemman ruokakourun sisällä ja vapautuspainike on lukitussa asennossa (katso luku "Säiliön asennus"). • Kuljettimen hihnaa ei ehkä ole kohdistettu oikein asennusvaiheessa, kuljetin ja moottori eivät ehkä ole synkronoituna tai kuljetinta ei ehkä ole täytetty ruoalla sen jälkeen, kun säiliö on täytetty. Tyhjennä ruoka, irrota säiliö ja kuljetin. Asenna kuljetin uudelleen (katso luku "Kuljettimen asennus"). Pyöritä kuljetinta painamalla SYÖTTÖ- ja VASENTA painiketta SAMANAIKAISESTI. Irrota kuljetin uudelleen ja kohdista yksi kuljetinhihnan kielekkeistä kuljetinkotelon sivussa olevien nuolten kanssa (katso luku "Kuljettimen asennus"). Asenna kuljetin ja säiliö takaisin. Täytä ruoalla. Paina SYÖTTÖ- ja VASENTA painiketta SAMANAIKAISESTI, kunnes kuljetin alkaa liikkua ja täyttyä ruoalla. • Annoskoko voi poiketa jonkin verran määritelmästä, mikä johtuu käytössä olevasta kuivasta tai puolikosteasta ruoasta. Kokeile annoskoon säätämistä poikkeaman mukaisesti (esimerkiksi jos lemmikin ruokintalaite annostelee 29 ml (kahdeksasosakupin) ohjelmoitua vähemmän, lisää annoskoko 29 ml:lla (kahdeksasosakupilla)).
Ylimääräisten aterioiden annostelu.	• Jos et halua ohjelmoida kaikkia 12 ateriaa, jätä tarpeettomien aterioiden annoskokokenttä tyhjäksi tai aseta arvoksi "--- cup" tai "--- ml". Palaa asetustilaan pitämällä SYÖTTÖ-painiketta painettuna viiden sekunnin ajan. Tarkista painikkeiden avulla jokainen 12 aterista ja varmista, että niiden aterioiden, joita et halua ohjelmoida, annoskoko on "--- cup" tai "--- ml" (katso luku "Mukautetun ruokintaohjelman (käyttäjä) asetus").

Ruoan hidas annostelu.	- Tarkista, onko lemmikin ruokintalaitteen hitaan ruokinnan tila kytketty päälle. Jos se on, LCD-näytön oikeassa alakulmassa näkyy hitaan ruokinnan ilmaisin. Päällä ollessaan hitaan ruokinnan tila koskee kaikkia ohjelmoituja aterioita (katso luku "Hitaan ruokinnan tila"). - Varmista, että käytät vain kuivaa tai puolikostea ruokaa.
Aterioita ei annostella ohjelmoituihin aikoihin.	- Huomaa, että aterioita voi annostella vain 15 minuutin välein (esimerkiksi: 17:00, 17:15, 17:30, 17:45 tai 18:00 (5:00, 5:15, 5:30, 5:45 tai 6:00 pm)). - Tarkista, että kellonaika on asetettu oikein (katso luku "Näytä aika/muuta aikaa").
Virheilmoitus F01	- Varmista, että kuljettimen sekoitin on säiliön sisällä taaemman ruokakourun sisällä ja vapautuspainike on lukitusasennossa (katso luku "Säiliön asennus"). Kaikki ohjelmoidut ruokinnat keskeytetään, kunnes virhe on korjattu. Korjaa virhe painamalla SYÖTTÖ-painiketta. Kun virhe on korjattu, lemmikin ruokintalaite jatkaa seuraavasta ohjelmoidusta ateriasta. - Moottori jumissa. Kaikki ohjelmoidut ruokinnat keskeytetään, kunnes virhe on korjattu. Korjaa virhe painamalla SYÖTTÖ-painiketta. Kun virhe on korjattu, lemmikin ruokintalaite jatkaa seuraavasta ohjelmoidusta ateriasta. - Jos virhe F01 toistuu tai jatkuu, pura ja puhdista lemmikin ruokintalaite. Puhdista etenkin kuljetin huolellisesti (katso luku "Hoito ja puhdistus").
Virheilmoitus F02	Kytkimen tai moottorin tukos tai virhe. Ota yhteys asiakaspalveluun.

Varaosat ja lisätarvikkeet

Lemmikin ruokintalaitteen varaosia ja lisätarvikkeita voi ostaa lähimmältä jälleenmyyjältä, jonka voit etsiä osoitteesta www.petsafe.net. Sivulta löydät myös luettelon oman alueesi asiakaspalvelukeskusten puhelinnumeroista.

Käyttöehdot ja vastuurajoitus

1. **Käyttöehdot**

Tämän tuotteen käytön edellytyksenä on, että hyväksyt ilman muutoksia tässä esitetyt ehdot ja merkinnät. Tuotteen käyttäminen tarkoittaa kaikkien näiden ehtojen ja merkintöjen hyväksymistä. Jos et hyväksy näitä ehtoja ja huomautuksia, palauta tuote käyttämättömänä alkuperäispakkauksessaan omalla kustannuksellasi ja vastuullasi sopivaan asiakaspalvelukeskukseen ja liitä mukaan ostotodistus, niin ostohinta hyvitetään kokonaisuena.

2. **Asianmukainen käyttö**

Jos et ole varma, sopiiko tuote lemmikillesi, kysy neuvoa eläinlääkäriltä tai valtuutetulta kouluttajalta ennen käyttöä. Asianmukaiseen käyttöön sisältyy muun muassa koko käyttöoppaaseen ja kaikkiin tuotekohtaisiin turvallisuusilmoituksiin tutustuminen.

3. **Ei laitonta tai kiellettyä käyttöä**

Tämä tuote on suunniteltu vain lemmikkieläimillä käytettäväksi. Tuotteen käyttäminen käyttötarkoituksen vastaisesti voi olla liittovaltion, valtion tai paikallisten lakien vastaista.

4. **Vastuurajoitus**

Radio Systems Corporation tai mikään siihen liittyvistä yrityksistä ei ole missään tilanteessa vastuussa (i) mistään epäsuorasta, rangaistusluontoisesta, satunnaisesta, erityisestä tai välillisestä vahingosta tai (ii) minkäänlaisista menetyksistä tai vahingoista, joita syntyy tuotteen väärinkäytön vuoksi tai sen yhteydessä. Ostaja kantaa kaikki tuotteen käyttämiseen liittyvät riskit ja vastuut suurimmassa lain sallimassa laajuudessa.

5. **Määräyksien ja ehtojen muuttaminen**

Radio Systems Corporation pidättää itsellään oikeuden muuttaa aika ajoin tätä tuotetta koskevia ehtoja ja merkintöjä. Jos muutoksista on ilmoitettu sinulle ennen kuin käytät tuotetta, ne ovat yhtä sitovia kuin tähän sisältyvät pykälät.

Vaatimustenmukaisuus

CE

Tämä laite on sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC) ja matalasta jännitteestä annettujen direktiivien vaatimusten mukainen. Tuotteeseen tehdyt valtuuttamattomat muutokset tai muunnelmät, jotka eivät ole Radio Systems Corporation hyväksymiä, voivat olla EU:n määräysten vastaisia, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta ja mitätöivät takuun.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa:
http://www.petsafe.net/customer-care/eu_docs.php.

Takuu

Kahden vuoden siirtokelvoton rajoitettu takuu

Tällä tuotteella on valmistajan myöntämä rajoitettu takuu. Täydelliset tiedot tuotteeseen sovellettavasta takuusta ja sen ehdoista löytyvät verkkosivulta osoitteesta www.petsafe.net, ja/tai ne ovat saatavana myös ottamalla yhteyttä paikalliseen asiakaspalvelukeskukseen.

Eurooppa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland



Tärkeä kierrätysneuvo

Noudata oman maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevia määräyksiä. Tämä laite on kierrätettävä. Jos et enää tarvitse laitetta, älä hävitä sitä normaalin kotitalousjätteen mukana. Palauta se ostopaikkaan, jotta se päätyy kierrätysjärjestelmäämme. Jos se ei ole mahdollista, kysy lisätietoja asiakaspalvelukeskuksestamme.

EN

FI

SV

NO

DA

PetSafe® products are designed to enhance the relationship between you and your pet. To learn more about our extensive product range which includes Containment Systems, Training Systems, Bark Control, Pet Doors, Health & Wellness, Waste Management and Play & Challenge products, please visit www.petsafe.net.

PetSafe®-tuotteet on suunniteltu sinun ja lemmikkisi suhteen parantamiseksi. Lisätietoja laajasta tuotevalikoimastamme, johon sisältyvät hallintajärjestelmät, koulutusjärjestelmät, haukunestolaitteet, lemmikin ovet, terveys- ja hyvinvointituotteet, jätehuolto sekä lelu- ja aktivointituotteet, on saatavilla verkkosivulta www.petsafe.net.

PetSafe® produkter är gjorda för att förbättra relationen mellan dig och ditt husdjur. Om du vill veta mer om vårt breda produktutbud, som omfattar begränsningssystem, dressysystem, skallkontroll, husdjursluckor, hälsa och välbefinnande, spillningshantering samt produkter för lekar och utmaningar kan du besöka www.petsafe.net.

PetSafe®-produktene er laget for å forsterke forholdet mellom deg og kjæledyr ditt. Hvis du vil lære mer om vårt omfattende produkttilbud, som inkluderer avgrensningssystemer, dressursystemer, bjeffekontroll, dyreluker, helse og velvære og leke- og utfordringsprodukter, kan du se www.petsafe.net.

PetSafe® produkterne er designet til at forbedre forholdet mellem dig og dit kæledyr. For at lære mere om vores omfattende produktsortiment, der inkluderer indhegningssystemer, træningssystemer, gø-kontrol, døre til kæledyr, produkter til sundhed og velvære, affaldshåndtering samt leg og udfordring, er du velkommen til at besøge www.petsafe.net.

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
(865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, Ireland
+353 (0) 76 892 0427

www.petsafe.net

400-2017-44

©2016 Radio Systems Corporation