


Asennusohjeet Savikiekkonheitin Autofeed 50 12 v

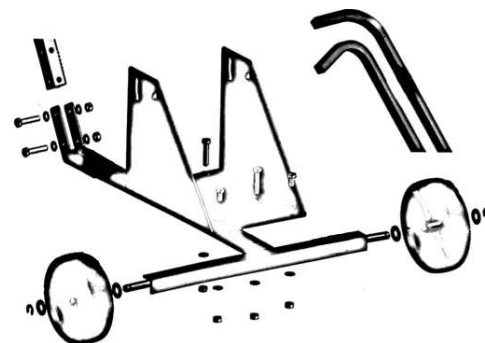


Mukana tulevat osat


- 2 pyörää
- 1 U-muotoinen alusta
- 1 pussi, jossa on kiinnitysosat
- 1 akseli
- 1 kahvan alaosa
- 1 kahvaosa
- 4 putkea kuusioruuveilla
- 1 hevosenkengän muotoinen levy
- 1 musta pääjousi
- 1 silmukkaruuvi kahdella M10-lukitusmutterilla
- 1 jalkapoljin
- 1 pääyksikkö
- 1 turvakaari
- 1 iso jakoavain
- 1 pieni jakoavain
- 1 turvasokka pienellä ketjulla

VAROITUS


JOS PÄÄJOUSI ON ASENNETTU JA HEITTIMEN HEITTOVARSI ASETETTU ASEENTON KLO 6, ON KIEKKONHEITIN LADATTU JA VAATII ÄÄRIMMÄISTÄ VAROVAISUUTTA. LATAUKSEN PURKAMISEKSI KÄÄNNÄ HEITTIMEN VIRTAKYTKIN VASEMMALLE JA PAINA JALKAPOLKIMEN VAPAUTINTA. TÄMÄ KÄÄNTÄÄ HEITTOVARREN MYÖTÄPÄIVÄÄN, KUNNES SE SAAVUTTA ASENNON KLO 12. KUN LATAUSTA PURETAAN, POISTA PÄÄJOUSI KÄYTÖN JÄLKEEN ENNEN HEITTIMEN SIIRTOA TAI POISLAITTOA. SÄILYTTÄESSÄ LAITETTA KÄÄNNÄ KYTKIN POIS PÄÄLTÄ -TILAAN JA VARMISTA, ETTÄ JOUSI ON POISTETTU. VALMISTAJA EI OLE VASTUUSSA VAHINGOISTA JA/TAI HENKILÖVAHINGOISTA, JOITA AIHEUTUU TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI VÄÄRINKÄYTÖSTÄ.

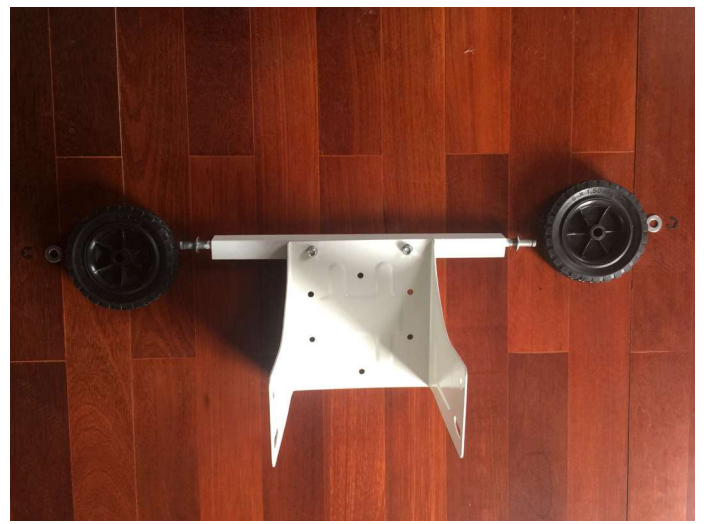

Ruuvaa akseli U-muotoisen alustan alle. Asenna pyörät akselille seuraavassa järjestyksessä: Aluslevy - Pyörä - Aluslevy - Kiinnitin.

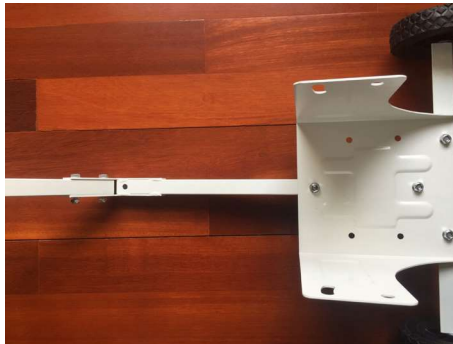

Ruuvaa kahvan alaosa U-muotoisen alustan alle. Ruuvaa kahvaosa yllä olevassa kuvassa näkyvään kahvan alaosaan.

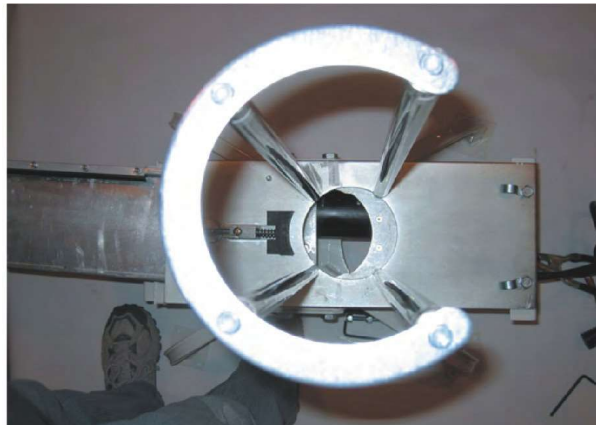


Aseta heittimen pääyksikkö varovasti alustalle.

Kiinnitä putket ja varmista, että pienemmät putket ovat heittimen edessä ja isommat takana. Kiinnitä nyt hevosenkengän muotoinen levy putkien yläosaan ja kiristä kuusioruuvit.



Löysää heittimen takana olevat kiinnitysruuvit ja liu'uta turvakaaren päät alas ja vasemmalle kuvan osoittamalla tavalla. Irrota yksi näistä ruuveista ja aseta turvasokan ketju ruuvien alle kiinnittääksesi turvasokan heittimeen.

TURVALLISEN KÄYTÖN VARMISTAMISEKSI TURVAKAARI RAJAA HEITTOVARREN RADAN.
TURVASOKKA ON TÄRKEÄ TURVALLISUUTESI TAKIA. TURVALLISUUTESI TAKIA ASETA TURVASOKKA YLEMPÄÄN LEVYYN
HEITTOVARREN LUKITSEMISEKSI, KUN HEITINTÄ EI KÄYTETÄ.

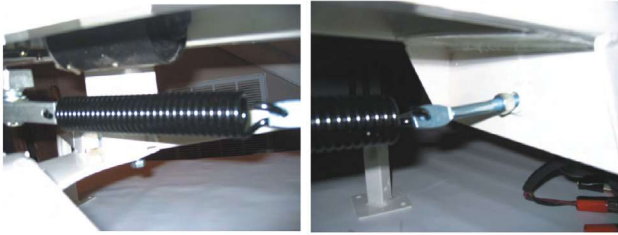

Käännä heittovartta myötapäivään asentoon klo 12.
Kiinnitä musta pääjousi hopeanvärisen jousikoukkuun.
Kiinnitä silmukkaruuvi jouseen ja vie ruuvi heittimen
takana olevan aukon läpi. Kiristä, kunnes lukitusmutterin
takana on 1 tai 2 kierrekierrosta. Kiristä nyt sisempi
lukitusmutteri lähemmäs runkoa.



Koska savikiekkokäyttöä laitetaan heittovartta vasten, tarvitaan
laitteeseen pientä säätöä. Löysää kaksi ruuvia heittimen
molemmilla puolilla säätääksesi heittosuuntaa. Kiristä ruuvit, kun
haluttu kallistuskulma on saavutettu.



Pienjännitelamppu: Kytkinpaneelin punainen LED-valo syttyy, kun
akun jännite on liian alhainen. Tämä osoittaa, että akku on ladattava.
Kytkimien toiminnot: Off-tila pysäyttää heittovarren nykyiseen
asentoon / On-asento vie heittovarren vastapäivään ladattuun asentoon
klo 6 / Latauksen purkaminen vie heittovarren myötapäivään aina
asentoon klo 12 asti ja vapauttaa jousen kokonaan. Varmista
säädettäessä, ladattaessa sekä kuljetuksen ja varastoinnin aikana, että
heitin on kytketty pois päältä, heittovarsi ei ole jännitettyä asentoon
klo 12 ja että pääjousi on poistettu.

Laita savikiekkot heittimeen, kytke polkimen johto pistotulppaan,
kiinnitä liittimet akkuun ja olet valmis laukaisemaan! Huolehdi, että
heitin ei ole jännitettyä tilassa, kun sitä ei käytetä.